

インプロシール® ベアリングアイソレータ 2ピースデザイン(ロータ/ステータ分離) 分割型 組込み手順説明書

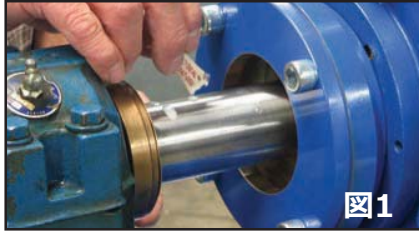


図1

準備：軸を清掃してください。

1- ロータとステータを分解し、いずれも二分割します。

2- RTVを片方のロータの分割面に薄く塗布します。付属の挿入補助剤を軸およびロータのドライブリングに塗布します。[図1]
ロータを軸にボルトで仮止めします。



図2

3- RTVを片方のステータの分割面に薄く塗布し、ドレイン穴を6時の方向に配置してステータを軸に通してから一体化します。[図2]
付属の挿入補助剤をガスケットリングに塗布し、ハウジングカバーへ押込みます。




図3

4- ロータを軸に沿ってステータへ滑り込ませ、ロータキャップねじを確実に締結します。[図4]

5- プラスチックハンマー等を使用して、ベアリングアイソレータをカバーの所定の位置に設置して組込みは完了です。
組込み後、手回してスムーズに回転することを確認してください。



図4

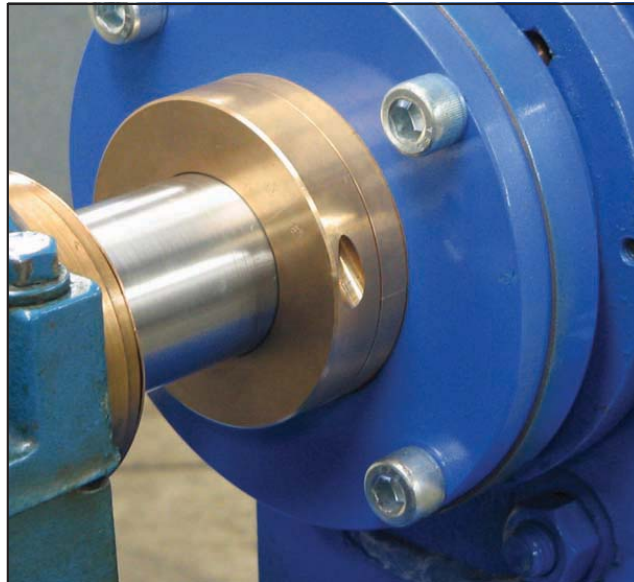

※本説明書は英文「Bearing Isolator Installation Instructions - Split」を意識しています。
 ※本説明書は製品の組込み・使用により生じた損失や損害に対して責任を負うものではありません。
 ※本説明書は正確を期してはおりますが、正確性・完全性を保証するものではありません。
 ※個別のアプリケーションについては、仕様の確認が必要です。当社へお問い合わせください。