INPRO/SEAL® a DOVER company

INSTALLATION INSTRUCTIONS

インプロシール® ベアリングアイソレータ
フランジ固定
組込み手順説明書

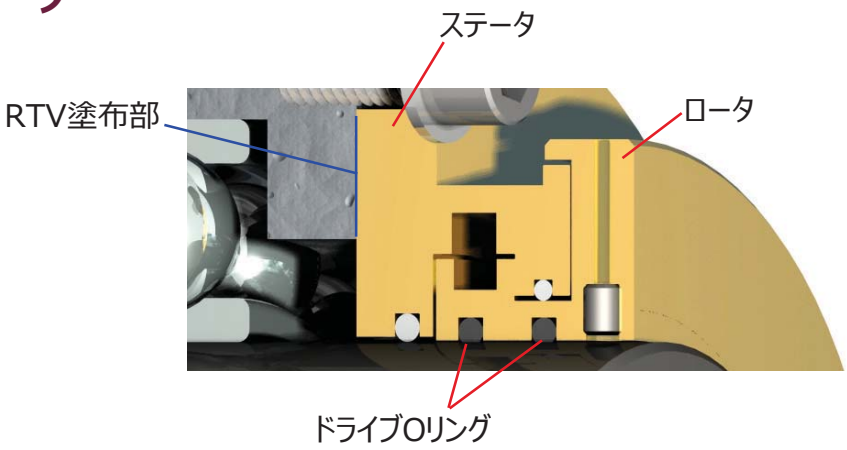

図1

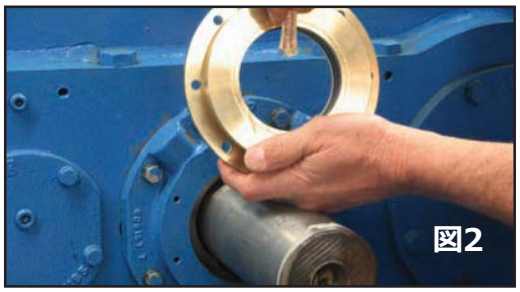
図2

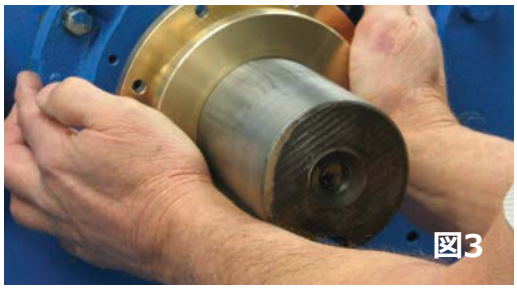
図3

図4

準備：軸にバリ等が無いこと、面取りが施されていることを確認してください。

1- ベアリングアイソレータのフランジ面に薄くRTVを塗布します。[図1]

2- **付属の挿入補助剤**を軸とドライブOリングに塗布します。[図2]

3- ベアリングアイソレータにドレイン穴がある場合は、ドレイン穴を6時の位置に合わせてください。**必ずロータ**を押し、ベアリングアイソレータを軸に滑らせ組込みます。[図3]

4- ベアリングアイソレータをフランジにボルトで固定します。[図4]

5- 運転前に軸を手回しし、スムーズに回転することを確認してください。

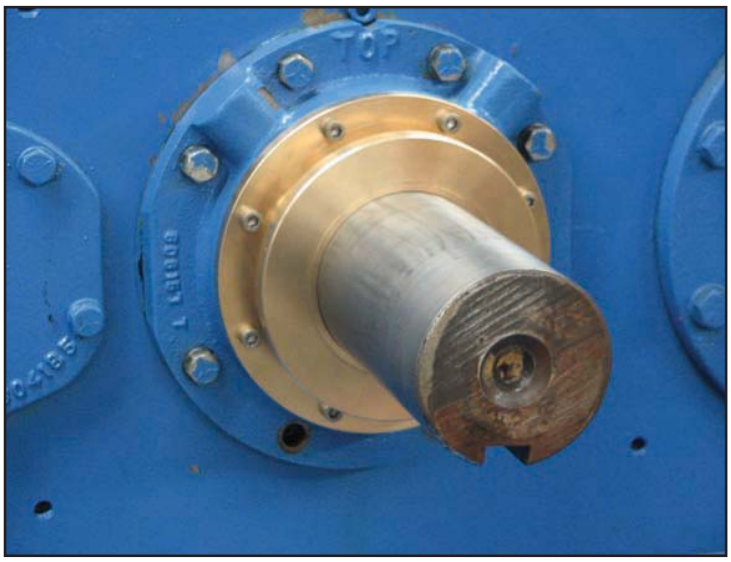

※本説明書は英文「Bearing Isolator Installation Instructions - Flange Mount」を意訳しています。
※本説明書は製品の組込み・使用により生じた損失や損害に対して責任を負うものではありません。
※本説明書は正確を期してはおりますが、正確性・完全性を保証するものではありません。
※個別のアプリケーションについては、仕様の確認が必要です。当社へお問い合わせください。

福田交易株式會社

40090820