INPRO/SEAL
a DOVER company

INSTALLATION INSTRUCTIONS

インプロシール® ベアリングアイソレータ
ピローブロック用　RTVデザイン
組込み手順説明書

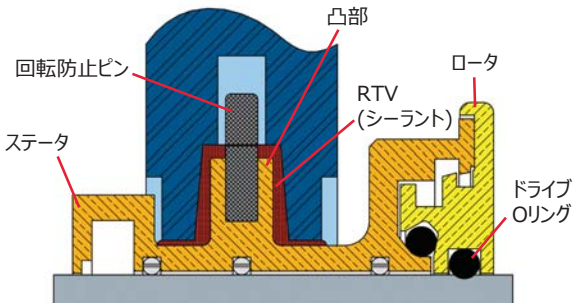

図1

図2

図3

図4

図5

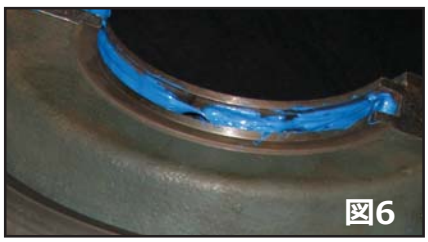
図6

準備：軸にバリ等が無いこと、面取りが施されていることを確認してください。

1- ピローブロックの上部とベアリング、シールを取り外します。
シールが組込まれていたシール溝に残った異物等は取除いてください。

2- RTVでピローブロック下部のシール溝を埋めます。[図1]

3- **付属の挿入補助剤**をベアリングアイソレータのドライブOリングと軸に塗布します。[図2]
ロータを外側へ向け、ドレイン穴を6時の位置に合わせ、ロータの全面を押してベアリングアイソレータを軸に滑らせ組込みます。

4- 軸をピローブロックの下部に合わせ、ベアリングアイソレータの凸部をピローブロックのシール溝の位置に合わせます [図3]

5- ピローブロックの上部に回転防止ピン用の穴をあけます。[図4]
※穴の寸法は各アプリケーションごとに異なりますので、当社へお問合せ下さい。

6- ベアリングアイソレータの凸部をピローブロック下部のシール溝に組込みます。[図5]

7- 回転防止ピン用の穴を塞がないよう注意の上、ピローブロック上部のシール溝にRTVを塗布します。[図6]

8- ベアリングアイソレータの回転防止ピンをピローブロック上部の穴の位置に合わせ、ピローブロックの上部を下部に組み合わせます。ボルトを締結して組込みは完了です。
組込み後、手回ししてスムーズに回転することを確認してください。

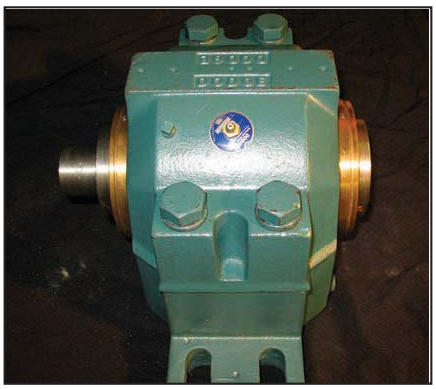

※本説明書は英文「Bearing Isolator Installation Instructions - Pillow Block RTV」を意訳しています。
※本説明書は製品の組込み・使用により生じた損失や損害に対して責任を負うものではありません。
※本説明書は正確を期してはおりますが、正確性・完全性を保証するものではありません。
※個別のアプリケーションについては、仕様の確認が必要です。当社へお問い合わせください。

福田交易株式會社