


**インプロシール® ベアリングアイソレータ
ピロブロック用 ポップアップOリングデザイン
組込み手順説明書**

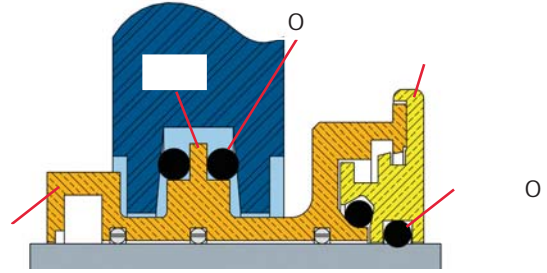

、面取りが施されていることを確認してください。



1-

2- 付属の挿入補助剤
[1]

0

3-

、ドレイン穴を6時の位置に
[2]

の全面を押ししてベア

4-

[3]

5-

の挿入補助剤を、ベアリングア
[4]

0


6-

[5]

7-

0

み後、手回してス

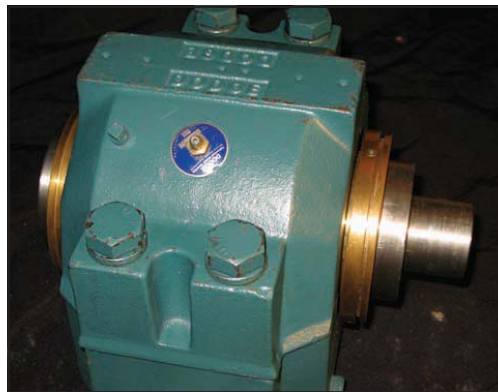

明書は英文「PILLOW BLOCK O-ring Design INSTALLATION INSTRUCTIONS」
明書は製品の組込み・使用により生じた損失や損害に対して責任を負うものではありません。