INPRO/SEAL
a DOVER company

INSTALLATION INSTRUCTIONS

インプロシール® ベアリングアイソレータ
ピローブロック用　ポップアップOリングデザイン
組込み手順説明書

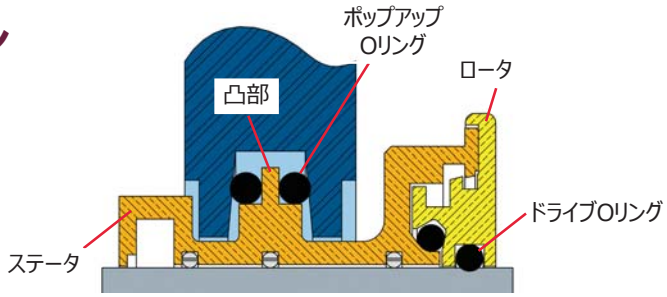

図1

図2

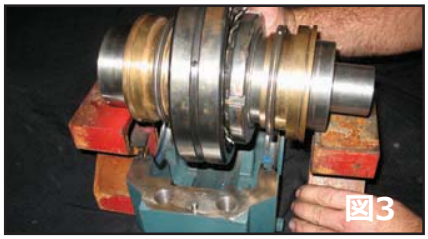
図3

図4

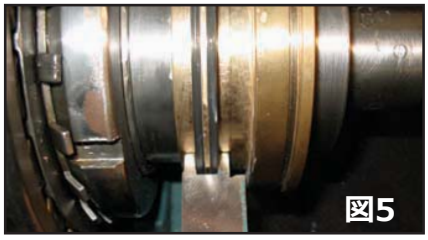
図5

準備：軸にバリ等が無いこと、面取りが施されていることを確認してください。

1- ピローブロックの上部とベアリング、シールを取外します。シールが組込まれていたシール溝に残った異物等は取除いてください。

2- **付属の挿入補助剤**をベアリングアイソレーターのドライブOリングと軸に塗布します。[図1]

3- ロータを外側へ向け、ドレイン穴を6時の位置に合わせ、ロータの全面を押してベアリングアイソレータを軸に滑らせ組込みます。[図2]

4- 軸をピローブロックの下部に合わせ、ベアリングアイソレータの凸部をピローブロックのシール溝の位置に合わせます。[図3]

5- 付属の挿入補助剤を、ベアリングアイソレータのポップアップOリングに塗布します。[図4]

6- ベアリングアイソレータの凸部をピローブロックのシール溝に合わせて組込みます。[図5]

7- ベアリングアイソレータのポップアップOリングとピローブロック上部シール溝の位置を合わせ、ピローブロックの上部を下部へ組合せます。ボルトを締結して組込みは完了です。
組込み後、手回ししてスムーズに回転することを確認してください。

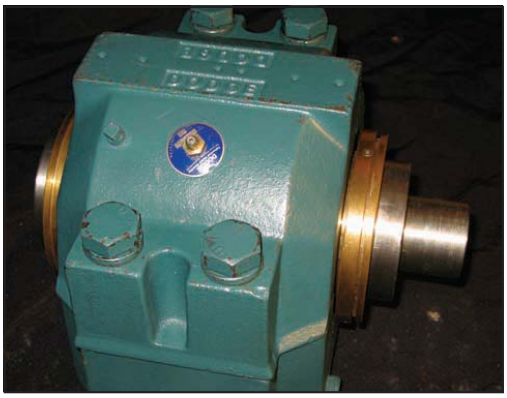

※本説明書は英文「Bearing Isolator Installation Instructions - Pillow Block O-Ring」を意訳しています。
※本説明書は製品の組込み・使用により生じた損失や損害に対して責任を負うものではありません。
※本説明書は正確を期してはおりますが、正確性・完全性を保証するものではありません。
※個別のアプリケーションについては、仕様の確認が必要です。当社へお問い合わせください。